



Material: Kantholz Gesamtlänge ca. 8.5m / Stärke 10 mm
Sockel Stärke 17 mm, Rundholz oder Dübelstange mit einem Durchmesser von ca. 1 cm, Teppichreste, Gold- oder Silber Deco-Spray, Holz- oder Heissleim, feines Schleifpapier
Werkzeug: Hand- oder Stichsäge, Handbohrmaschine,



Die Kanthölzer gemäss der Skizze (Seite 2) bezeichnen, das nächstfolgende Holz ist immer um 6mm kürzer. Mit der Hand- oder Stichsäge in die angezeichnete Länge kürzen. Zusätzlich zwei kleine Stücke 20 x 20 mm für den Stamm. Die gesägten Kanten leicht abschleifen.




Für den Fuss werden zwei Hölzer zurechtgesägt. In beide Teile wird mit dem Stechbeutel eine durchgehende Furche bis in die Mitte ausgehoben. Mit der Zugabe von etwas Holzleim werden die beiden Hölzer dann zusammengesteckt.



Damit keine Kratzer auf Möbelstücken entstehen, können auf der Unterseite Teppichreste angeleimt werden. Für das Rundholz wird in der Mitte des Kreuzes ein Loch (1 cm Durchmesser) gebohrt, wo anschliessend der Mittelstab ebenfalls mit etwas Leim eingesteckt wird.



Mit Hilfe einer Schablone auf einer Holzplatte einen Stern aufzeichnen. Noch vor dem Aussägen das Loch im Durchmesser der Mittelstange (1 cm) mit ca. 1cm Tiefe einbohren. Erst danach den Stern mit der Hand- oder Stichsäge der eingezeichneten Form nach aussägen. Kanten abschleifen.

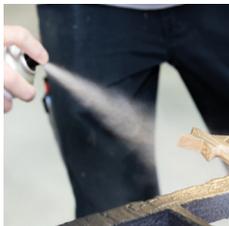


Den ausgesägten Stern mit einem Dekorspray ansprayen und trocknen lassen. In die zugesägten Kanthölzer wird mittig ein Loch mit 1 cm Durchmesser gebohrt. Diese Löcher dürfen eher etwas grösser sein, damit die Latten problemlos auf die Mittelstange aufgesteckt werden können und beweglich sind.



Nun können die vorgebohrten Latten der Grösse nach aufgesteckt und beliebig gedreht werden. Nicht vergessen zuunterst die zwei kleinen Stücke für den Stamm anzubringen.

Den Abschluss bildet der vorgefertigte Stern.



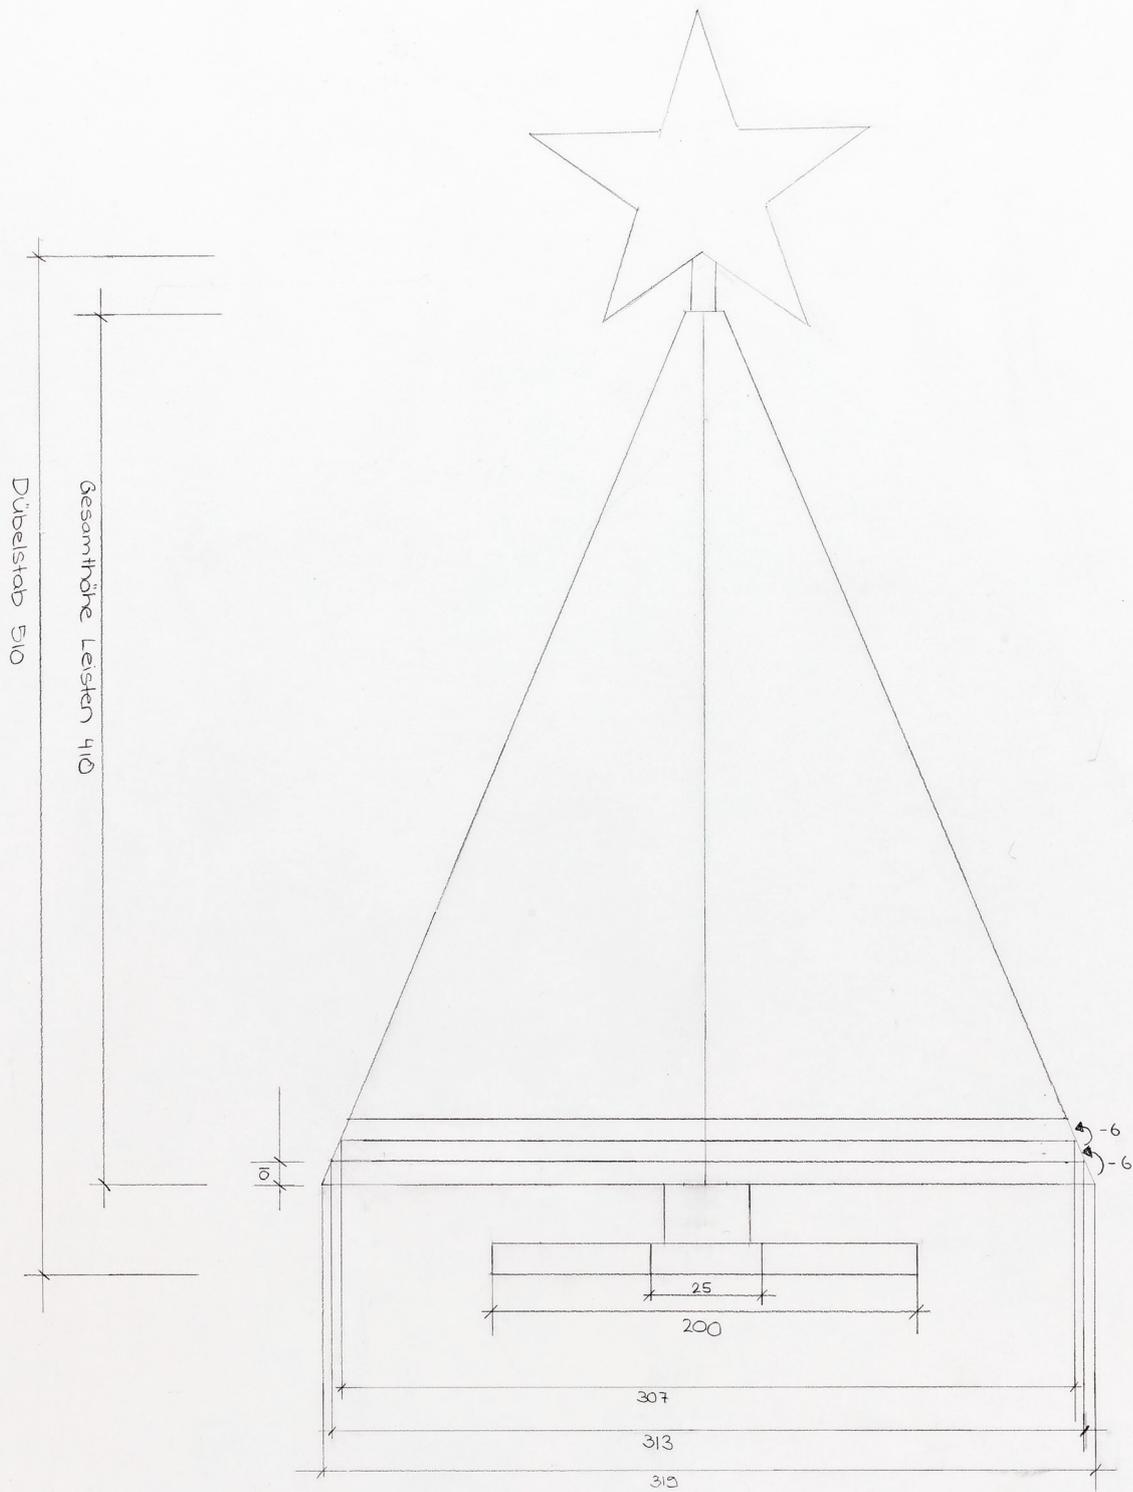

KÄPPELI
 Küchen- und
 Raumdesign



Sternvorlage



KÄPPELI
Küchen- und
Raumdesign

